

Verlege- und Pflegeanweisung

Bodenglück Klick-Vinyl Premium

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Verlegung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung für ein gutes Verlegeergebnis.

Einsatzbereich

Bodenglück Klick-Vinyl Premium ist ein strapazierfähiger, pflegeleichter und dekorativer Bodenbelag für den privaten und gewerblichen Einsatz. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe eignet er sich für den Neubau und die Renovierung. Das Produkt kann in Aufenthaltsräumen, in Räumen mit erhöhter Luftfeuchte wie Bad, Küche oder Keller verlegt werden.

Bodenglück Klick-Vinyl Premium ist für Warmwasser-Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264 Teil 3 geeignet. Eine elektrische Fußbodenheizung ist nicht zulässig.

Raumklima

Bei der Akklimatisierung der Ware an die räumlichen Gegebenheiten und während der Verlegung muss die Temperatur mindestens 18°C betragen, sollte aber 30°C nicht überschreiten. Nach der Verlegung sorgt ein gesundes Wohnklima für das persönliche Wohlbefinden.

Temperaturen von 20-22°C und eine relative Luftfeuchte im Bereich von 35-65% sind optimal. Bei Fußbodenheizung sind diese Werte bereits mit einer Oberflächentemperatur von 24°C zu erreichen. Besonders im Winter sollte man die Luftfeuchte beobachten und ggf. durch geeignete Maßnahmen anheben.

Transport und Lagerung

Bodenglück Klick-Vinyl Premium muss 48 Stunden in der geschlossenen Verpackung der Raumtemperatur angepasst werden, wo es verlegt wird. Um Kantenschäden und Verbiegung der Dielen zu verhindern, dürfen die Pakete nicht auf die Schmalseiten gestellt oder auf Unterlagshölzer gelegt werden, sondern dürfen nur liegend auf ebenem Untergrund transportiert und gelagert werden.

Abstände und Fugen

In Räumen ohne starke Sonneneinstrahlung kann ohne Dehnungsfugen bis zu einer Länge von 20 m verlegt werden. Bei großen Flächen oder bei komplexen Grundrissen (L-, Z- oder U-Form, „Sanduhr“, Einschnürungen, Türrdurchgänge) oder wenn schwere oder fest montierte Ein- oder Aufbauten die freie Bewegung der schwimmenden Verlegung behindern, muss der Boden an geeigneter Stelle mit einer Dehnungsfuge geteilt werden. Für Bereiche mit dynamischen horizontalen Kräften, wie sie z.B. in Fitnessstudios, auf Sport- und Tanzflächen vorkommen, ist der Boden nicht geeignet.

Bewegungsfugen im Estrich müssen im Oberboden übernommen werden. Zwischen Bodenbelag und Wand sowie zu allen festen Einbauten, Stahltürzargen oder Heizungsrohren muss immer und überall ein seitlicher Abstand von mindestens 10 mm eingehalten werden. Holzzargen werden unten gekürzt und der Belag darunter geschoben. An den Wänden wird der Abstand während der

Verlegung mit Keilen gesichert. Später werden die Keile entfernt und die Abstände mit geeigneten Sockelleisten, Übergangsschienen und Rohrosetten verdeckt. Keinesfalls dürfen die Fugen mit Dichtstoff gefüllt werden.

Bei schwimmender Verlegung muss der Bodenbelag in den Türrdurchgängen getrennt werden.

Direkt aneinander angrenzende Flächen mit unterschiedlichen Temperaturen sollten ggfls. getrennt werden. Intensive Sonneneinstrahlung kann zu Wärmeausdehnung führen. Durch geeignete Beschattungsmaßnahmen wird ein übermäßiges Aufheizen verhindert.

Vor der Verlegung

Die Pakete dürfen erst unmittelbar vor der Verlegung geöffnet werden. Mischen Sie immer Elemente aus mehreren Paketen. Prüfen Sie vor der Verlegung die einzelnen Elemente bei guter Beleuchtung auf Richtigkeit von Farbe und Struktur und eventuelle Schäden. Ein Ersatzanspruch für erkennbar schadhafte aber bereits verarbeitete Material besteht nicht. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialtypisch und kein Reklamationsgrund.

Unter Einrichtungsgegenstände mit hoher statischer oder dynamischer Drucklast muss dem Gewicht entsprechend für eine Lastverteilung gesorgt werden (Lastverteilerplatte).

Wie wird *Bodenglück Klick-Vinyl Premium* verlegt?

Bodenglück Klick-Vinyl Premium hat auf der Unterseite eine integrierte Trittschalldämmung und wird direkt ohne zusätzliche Dämmunterlage schwimmend verlegt. Bei der schwimmenden Verlegung werden die Elemente ohne Leim untereinander durch die Profilierung verbunden.

Empfohlenes Werkzeug

Sie brauchen Zollstock, Stift, Schreinerwinkel, Cuttermesser oder Hebelschneider, ggfls. Lochsäge sowie Abstandskeile und einen Schlagklotz.

Untergrund Beschaffenheit

Der Untergrund muss frei von textilen Altbelägen, sauber, dauerhaft trocken, eben, fest und tragfähig sein. Lose, weiche oder nachgiebige Altbeläge müssen immer entfernt werden. Es dürfen keine weiteren Trittschallunterlagen verwendet werden. Die Ebenheit muss der DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 entsprechen, sollte jedoch 2 mm/m nicht überschreiten. Unebenheiten müssen entfernt und Vertiefungen gespachtelt werden. DIN 18365, VOB, Teil C, Bodenbelagsarbeiten, DIN 18560, Mindestanforderungen an Estriche, DIN 18202, Toleranzen im Hochbau, TKB-Merkblatt 7+8+9, BEB-Merkblatt: „Kleben von PVC Bodenbelägen“, „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Belägen“, Technische Beschreibung und Verarbeitung von

Bodenspachtelmassen“ BEB-Merkblatt
Schnittstellenkoordination bei beheizten
Fußbodenkonstruktionen, sind auch bei schwimmender
Verlegung einzuhalten.

Maximal folgende Feuchtegehalte gelten bei neuen
Estrichen:

Estrichart	unbeheizt	Bodenheizung
Zement	2,0%	1,8%
Calciumsulfat	0,5%	0,3%

(Referenz CM-Messung)

Bei Fußbodenheizung beträgt die maximal zulässige
Heizleistung 55 W/m² und muss gleichmäßig über die
Fläche verteilt abgegeben werden.
Die Oberflächentemperatur von beheiztem Estrich darf 28°C
nicht übersteigen.

Verlegung Schritt für Schritt


Legen Sie die erste Diele mit der Federseite zur Wand.
Anschließend wird die zweite Diele stirnseitig von oben
aufgelegt und das Kopfende mit einem Gummihammer
passgenau verriegelt.

Hinweis: Bereits verriegelte Kopfenden können nur flach
aufliegend, seitlich auseinandergeschoben werden.

VERLEGERICHTUNG →

1	2	3	4a
---	---	---	----

Das letzte Element der Reihe wird passgenau gekürzt: Die
Dekorseite mit einem Cuttermesser ritzen, anschließend an
dieser Stelle knicken und restlos durchschneiden.

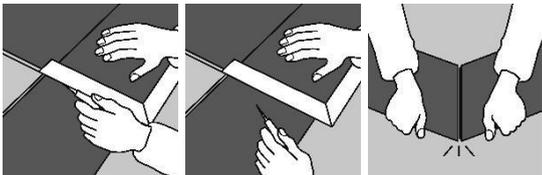

Stellen Sie sicher, dass die erste Bahn genau gerade verlegt
ist und sichern den 10 mm Wandabstand mit Keilen, auch
an den beiden Enden.

Folgerihen:


Der Versatz der Stirnstöße zwischen zwei benachbarten
Reihen muss mindestens 40 cm oder 1/2 Dielenlänge
betragen. Sollte der verbleibende Abschnitt nicht passen,
nimmt man diesen einfach als Anfang für die nächste Reihe
und verwendet einen passenden, neuen Zuschnitt.

Setzen Sie das Anfangsstück angewinkelt in die lange Seite
der bereits liegenden Reihe ein und verriegeln es durch
sanftes Herunterklappen. Das nächste Element wird
ebenfalls zuerst an der Längsseite eingewinkelt und beim
Herunterklappen am Kopfende passgenau verriegelt.
(Gummihammer)

VERLEGERICHTUNG →

1	2	3	4a
4b	5	6	

Damit die Profile zuverlässig ineinandergreifen, müssen die
Längsverbindungen mit **dosierten** Schlägen mit einem
Schlagklotz und Hammer nachgeklopft werden.
Die Elemente der letzten Reihe werden zugeschnitten und
passgenau mit 10 mm Abstand zur Wand eingesetzt.

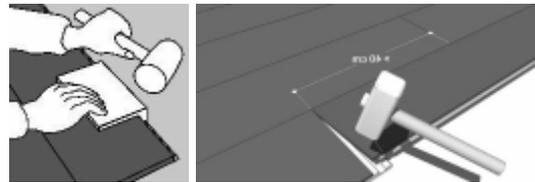

Abschlussarbeiten

Alle Keile müssen entfernt werden. Sockelleisten,
Übergangsschienen und Rohrrosetten werden montiert.



Reinigung und Pflege

Bodenglück Klick-Vinyl Premium hat ab Werk eine
pflegeleichte und sehr belastbare Oberfläche. Der
Reinigungs- und Pflegeaufwand ist minimal und
entscheidend für die Langlebigkeit ihres Bodens.
Falsche Reiniger, Sand, saure oder alkalische Substanzen,
Lösemittel, Pfennigabsätze und geringe Aufstandsflächen
von Möbel und Möbelfüßen, Metall und Metallabrieb
können die Oberfläche angreifen und zu Bruch,
Druckstellen, Kratzern oder Verfärbungen führen. Möbel
müssen saubere Gleiter, Bürostühle geeignete weiche
Rollen haben. Unter Bürostühlen muss zusätzlich eine
geeignete Bodenschutzmatte verlegt werden.
Fleckenbildende und aggressive Substanzen müssen sofort
von der Oberfläche entfernt werden. Durch den Einsatz von
Sauberlaufzonen wird der Schmutzeintrag erheblich
reduziert. Entfernen Sie Staub und losem Schmutz
regelmäßig durch Fegen oder Saugen mit Parkettdüse.
Die bei uns angebotenen Vinylreiniger unter
www.bodenglueck.de sind perfekt auf Ihren Vinyl
Designboden abgestimmt.

Stand 01/2021